


Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

## Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN

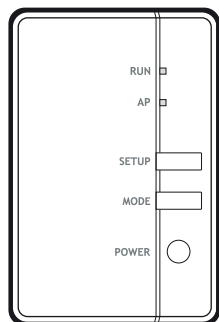

# Πίνακας περιεχομένων

|          |                                                                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο</b>                                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας τεχνικού εγκατάστασης</b>                                                                   | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Πληροφορίες για τον προσαρμογέα</b>                                                                                         | <b>5</b>  |
| 3.1      | Εξαρτήματα .....                                                                                                               | 5         |
| 3.2      | Βασικές παράμετροι .....                                                                                                       | 5         |
| 3.3      | Συμβατότητα .....                                                                                                              | 6         |
| <b>4</b> | <b>Πληροφορίες για τη συσκευασία</b>                                                                                           | <b>7</b>  |
| 4.1      | Για να αποσυσκευάσετε τον προσαρμογέα .....                                                                                    | 7         |
| <b>5</b> | <b>Εγκατάσταση</b>                                                                                                             | <b>8</b>  |
| 5.1      | Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προσαρμογέα .....                                                                         | 8         |
| 5.2      | Επισκόπηση: Εγκατάσταση .....                                                                                                  | 8         |
| 5.3      | Την προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης .....                                                                                  | 8         |
| 5.3.1    | Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης .....                                                                                         | 8         |
| 5.4      | Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων .....                                                                                          | 9         |
| 5.4.1    | Επισκόπηση ηλεκτρικών συνδέσεων .....                                                                                          | 9         |
| 5.4.2    | Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων .....                                                                       | 9         |
| 5.4.3    | Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση της ηλεκτρικής καλωδίωσης .....                                                                    | 9         |
| 5.4.4    | Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα με τη μονάδα .....                                                                            | 9         |
| 5.5      | Κλείσιμο του προσαρμογέα .....                                                                                                 | 10        |
| 5.5.1    | Για να κλείσετε τον προσαρμογέα .....                                                                                          | 10        |
| 5.6      | Εγκατάσταση του προσαρμογέα .....                                                                                              | 11        |
| 5.6.1    | Πληροφορίες για την εγκατάσταση του προσαρμογέα .....                                                                          | 11        |
| 5.6.2    | Για να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα .....                                                                                      | 11        |
| 5.7      | Άνοιγμα του προσαρμογέα .....                                                                                                  | 12        |
| 5.7.1    | Πληροφορίες για το άνοιγμα του προσαρμογέα .....                                                                               | 12        |
| 5.7.2    | Για να ανοίξετε τον προσαρμογέα .....                                                                                          | 13        |
| <b>6</b> | <b>Εκκίνηση του συστήματος</b>                                                                                                 | <b>14</b> |
| <b>7</b> | <b>Ρύθμιση παραμέτρων</b>                                                                                                      | <b>15</b> |
| 7.1      | Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Daikin Residential Controller .....                                                          | 15        |
| 7.2      | Για να διαμορφώσετε τον προσαρμογέα .....                                                                                      | 15        |
| <b>8</b> | <b>Παράδοση στον χρήστη</b>                                                                                                    | <b>16</b> |
| <b>9</b> | <b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>                                                                                                | <b>17</b> |
| 9.1      | Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων .....                                                                                     | 17        |
| 9.1.1    | Σύμπτωμα: Οι λυχνίες LED δεν ανάβουν όταν ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος στη μονάδα και η μονάδα είναι ενεργοποιημένη ..... | 17        |
| 9.1.2    | Σύμπτωμα: Ο προσαρμογέας ΔΕΝ αποκρίνεται κατά την επικοινωνία με την εσωτερική μονάδα .....                                    | 17        |
| 9.1.3    | Σύμπτωμα: Δεν συμβαίνει τίποτα όταν ο προσαρμογέας είναι στη λειτουργία AP .....                                               | 17        |

# 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

## Στοχευόμενο κοινό

Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες

## Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

- **Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:**
  - Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση
  - Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)
- **Εγχειρίδιο εγκατάστασης:**
  - Οδηγίες εγκατάστασης
  - Μορφή: Έντυπο (παρέχεται στο κιτ)
- **Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη:**
  - Οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης, εφαρμογών,...
  - Μορφή: Αρχεία σε ψηφιακή μορφή στην τοποθεσία <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Δήλωση συμμόρφωσης:**



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η Daikin Industries Czech Republic s.r.o. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου BRP069C41 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Η πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές, τις μεθόδους ρύθμισης, συνήθειες ερωτήσεις, συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Daikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

## 2 Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας τεχνικού εγκατάστασης

Να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες και κανονισμούς ασφάλειας.

**Εγκατάσταση (ανατρέξτε στην ενότητα "5 Εγκατάσταση" [► 8])**



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από την εγκατάσταση του προσαρμογέα.
- ΜΗΝ χειρίζεστε τον προσαρμογέα με βρεγμένα χέρια.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί.
- Μην αποσυναρμολογείτε τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα.
- Πιάστε το βύσμα όταν αποσυνδέετε το καλώδιο σύνδεσης.
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αν ο προσαρμογέας υποστεί ζημιά.



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ ενεργοποιείτε την τροφοδοσία προτού συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια, κλείσετε τον προσαρμογέα και εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα.



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Πριν ανοίξετε τον προσαρμογέα, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος προς την εσωτερική μονάδα.

**Παράδοση στον χρήστη (ανατρέξτε στην ενότητα "8 Παράδοση στον χρήστη" [► 16])**




### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί και μην τον χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή παρόμοιες δραστηριότητες με χρήση νερού. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή σε άτομα που χρησιμοποιούν καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως αυτόματες πόρτες ή συστήματα συναγερμού φωτιάς. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα λόγω λανθασμένης λειτουργίας του εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση μη φυσιολογικής οσμής ή θορύβου, υπερθέρμανσης ή εξαγωγής καπνού από τον προσαρμογέα, αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Διαφορετικά, ίσως προκληθεί φωτιά ή βλάβη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.
- Σε περίπτωση πτώσης ή πρόκλησης ζημιάς στον προσαρμογέα, αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Διαφορετικά, ίσως προκληθεί φωτιά ή βλάβη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

## 3 Πληροφορίες για τον προσαρμογέα

Προσαρμογέας ασύρματου LAN για τη σύνδεση του συστήματος αντλίας θερμότητας στο Daikin Cloud μέσω Internet, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου του συστήματος αντλίας θερμότητας μέσω της εφαρμογής Daikin Residential Controller.

### 3.1 Εξαρτήματα

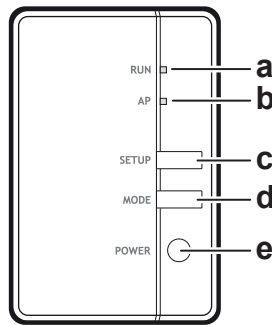

- a** Λυχνία RUN (πορτοκαλί). Ανάβει κατά τη σύνδεση σε έναν δρομολογητή (σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN).
- b** Λυχνία AP
- c** Κουμπί SETUP. Χρησιμοποιήστε το κατά τη σύνδεση σε δρομολογητή (σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN).
- d** Κουμπί MODE
- e** Κουμπί POWER. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τον προσαρμογέα WLAN όταν το πατάτε.

### 3.2 Βασικές παράμετροι

| Παράμετρος                   | Τιμή                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Εύρος συχνότητας             | 2400 MHz~2483,5 MHz                        |
| Ασύρματο πρωτόκολλο          | IEEE 802.11b/g/n                           |
| Κανάλι ραδιοσυχνοτήτων       | 13 ch                                      |
| Ισχύς εξόδου                 | 13 dBm                                     |
| Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Ηλεκτρική παροχή             | Σ.Ρ. 14 V/ 16 V / 100 mA                   |


### 3.3 Συμβατότητα

Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα είναι συμβατή για χρήση με τον προσαρμογέα. Για τις πιο πρόσφατες λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση του προσαρμογέα και τις ισχύουσες μονάδες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Η πραγματική εμφάνιση των εσωτερικών μονάδων ίσως διαφέρει από την εικονιζόμενη.

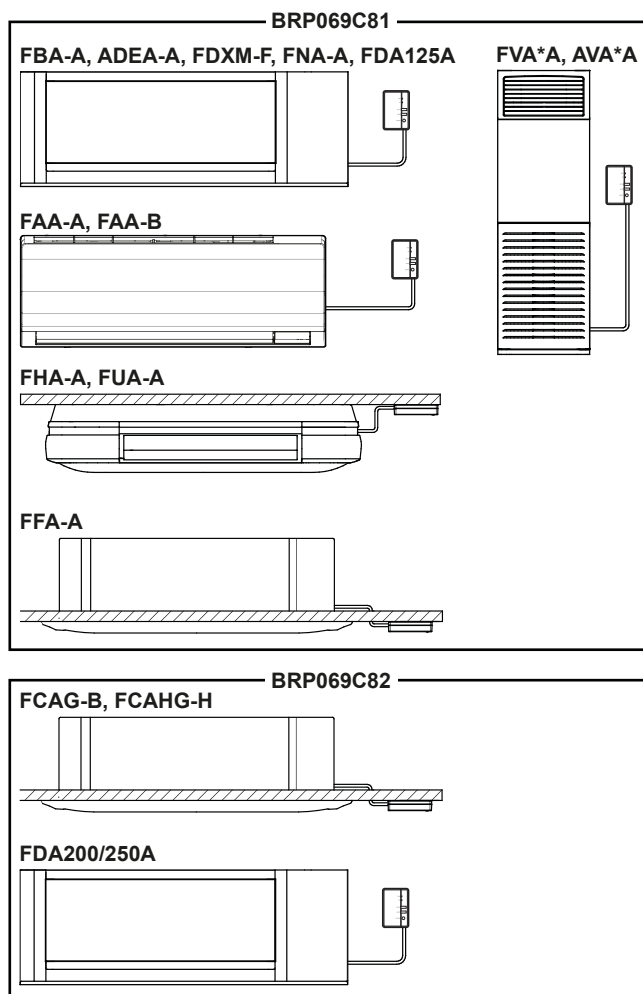

## 4 Πληροφορίες για τη συσκευασία

### 4.1 Για να αποσυσκευάσετε τον προσαρμογέα

- 1** Ανοίξτε το κουτί.
- 2** Βγάλτε τον προσαρμογέα.
- 3** Ξεχωρίστε τα εξαρτήματα.

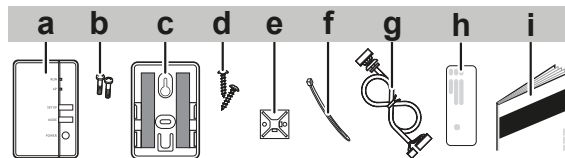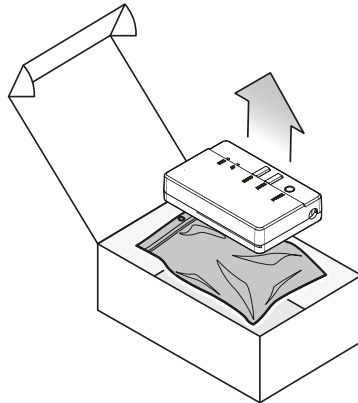

- a** Περίβλημα
- b** Βίδες (M3×8) για τον προσαρμογέα
- c** Υποδοχή προσαρμογέα με ταινία διπλής όψης
- d** Βίδες στερέωσης για την υποδοχή (M3×16)
- e** Στήριγμα δεματικών καλωδίων
- f** Δεματικό καλωδίων
- g** Καλώδιο σύνδεσης
- h** Αυτοκόλλητο σειριακού αριθμού (SSID, KEY, MAC)
- i** Εγχειρίδιο εγκατάστασης

## 5 Εγκατάσταση

### 5.1 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προσαρμογέα



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία προτού εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα.
- ΜΗΝ χειρίζεστε τον προσαρμογέα με βρεγμένα χέρια.
- ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα.
- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου σύνδεσης, να πιάνετε πάντα τον ακροδέκτη.
- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία αν ο προσαρμογέας υποστεί βλάβη.

### 5.2 Επισκόπηση: Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του προσαρμογέα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- 1 Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων;
- 2 Κλείσιμο του προσαρμογέα;
- 3 Τοποθέτηση του προσαρμογέα στη μονάδα.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σημείο σύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου στην εσωτερική μονάδα, καθώς και το σημείο τοποθέτησης του προσαρμογέα εξαρτώνται από τον τύπο της εσωτερικής μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό της εσωτερικής μονάδας.

### 5.3 Την προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης

Επιλέξτε τη θέση της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για τη μεταφορά της μονάδας προς και από το χώρο εγκατάστασης.

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρους που χρησιμοποιούνται συχνά ως χώροι εργασίας. Στην περίπτωση κατασκευαστικών εργασιών (π.χ. τρόχισμα) όπου παράγεται μεγάλη ποσότητα σκόνης, η μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να είναι καλυμμένη.

#### 5.3.1 Απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης


Ο προσαρμογέας προορίζεται για τοποθέτηση στην εσωτερική μονάδα, μόνο σε εσωτερικό χώρο, όπου δεν επικρατούν συνθήκες υγρασίας.

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τον προσαρμογέα στα ακόλουθα σημεία:

- Σε θέσεις όπου είναι εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Θέσεις που βρίσκονται κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Σε σημεία όπου εκτίθεται σε πηγή ατμού.
- Σε σημεία όπου εκτίθεται σε ατμό από λάδια μηχανής.

## 5.4 Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

### 5.4.1 Επισκόπηση ηλεκτρικών συνδέσεων

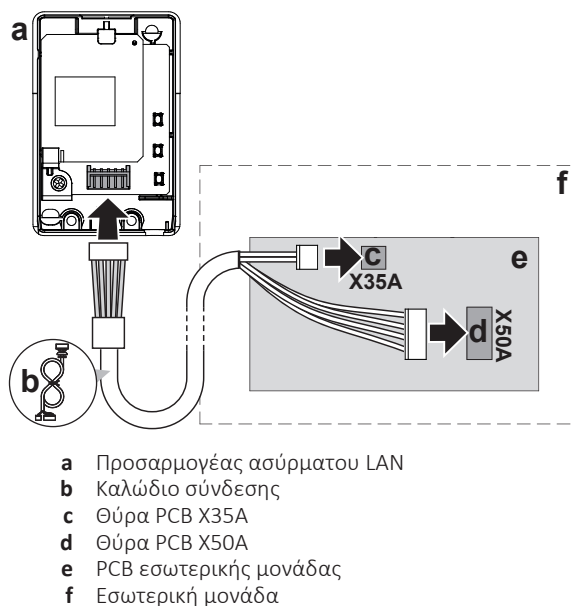

### 5.4.2 Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

#### Τυπική ροή εργασίας

Συνήθως η σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

- 1 Σύνδεση του ενός άκρου του καλωδίου σύνδεσης με την εσωτερική μονάδα.
- 2 Σύνδεση του άλλου άκρου του καλωδίου σύνδεσης με τον προσαρμογέα.

### 5.4.3 Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση της ηλεκτρικής καλωδίωσης



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις στα ακόλουθα κεφάλαια:

- Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
- Προετοιμασία




#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ ενεργοποιείτε την τροφοδοσία προτού συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια, κλείσετε τον προσαρμογέα και εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα.

### 5.4.4 Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα με τη μονάδα

- 1 Διαχωρίστε το επάνω περίβλημα από το κάτω περίβλημα.

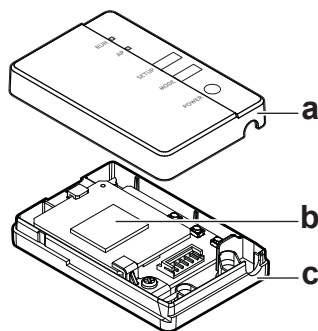


- a Επάνω περίβλημα
- b Πλακέτα προσαρμογέα PCB
- c Κάτω περίβλημα

- 2 Συνδέστε τον πλαϊνό συνδετήρα της εσωτερικής μονάδας με τη θύρα PCB X35A και X50A της εσωτερικής μονάδας.
- 3 Συνδέστε τον πλαϊνό συνδετήρα του προσαρμογέα στον προσαρμογέα.



- a Πλαϊνός συνδετήρας X35A εσωτερικής μονάδας
- b Πλαϊνός συνδετήρας X50A εσωτερικής μονάδας
- c Πλαϊνός συνδετήρας προσαρμογέα

- 4 Στερεώστε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι έχουν εκτονωθεί οι τάσεις.

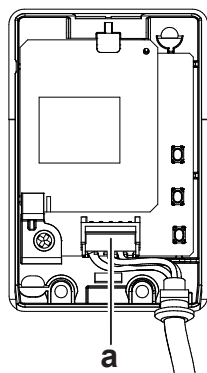

- a Σύνδεσμος



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΤΑ να συνδέετε ένα ενσύρματο ή ασύρματο τηλεχειριστήριο (Παράδειγμα: BRC1H, BRC7), διαφορετικά ΔΕΝ θα είναι δυνατή η λειτουργία της εφαρμογής ηλεκτρονικού ελέγχου.




#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εξασφαλίστε ότι δεν ασκείται πίεση στην πλευρά της εσωτερικής μονάδας χρησιμοποιώντας το δεματικό καλωδίων και το στήριγμα δεματικών καλωδίων που περιλαμβάνονται ως παρελκόμενα.


## 5.5 Κλείσιμο του προσαρμογέα

### 5.5.1 Για να κλείσετε τον προσαρμογέα

- 1 Προσαρτήστε το μπροστινό πλαίσιο στο πίσω πλαίσιο.

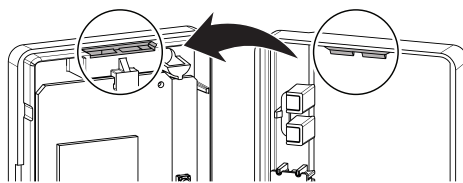


**2** Τοποθετήστε δύο βίδες από τη θήκη παρελκομένων.

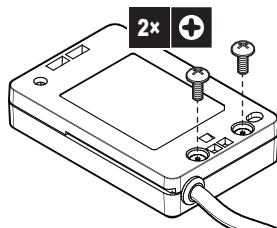

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού κλείσετε τον προσαρμογέα, ελέγξτε ότι το καλώδιο σύνδεσης έχει στερεωθεί καλά.

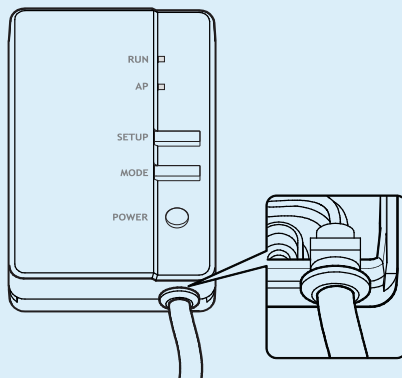

## 5.6 Εγκατάσταση του προσαρμογέα

### 5.6.1 Πληροφορίες για την εγκατάσταση του προσαρμογέα

Χρησιμοποιήστε τη βάση του προσαρμογέα (παρελκόμενο) για να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα. Υπάρχουν 2 τρόποι για να προσαρτήσετε τη βάση του προσαρμογέα:

- Στερέωση της βάσης προσαρμογέα στην επιφάνεια με τη χρήση βιδών.
- Στερέωση της βάσης προσαρμογέα στην επιφάνεια με τη χρήση ταινίας διπλής όψης.

### 5.6.2 Για να προσαρτήσετε τον προσαρμογέα



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Αν χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψης για την προσάρτηση, βεβαιωθείτε ότι το τμήμα της επιφάνειας στο οποίο θα προσαρτήσετε τη βάση είναι καθαρό και δεν έχει λιπαρότητα.
- Φροντίστε να προσαρτήσετε τη βάση σταθερά στην επιφάνεια, έτσι ώστε να αντέξει το βάρος του προσαρμογέα.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η ακριβής τοποθεσία της υποδοχής εξαρτάται από τον τύπο της εσωτερικής μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

**Αν χρησιμοποιήσετε βίδες**


- 1 Στερεώστε τη βάση του προσαρμογέα στον τοίχο/σε μια επιφάνεια με 2 βίδες M3×16 (παρελκόμενο).
- 2 Σύρετε τον προσαρμογέα στη βάση.

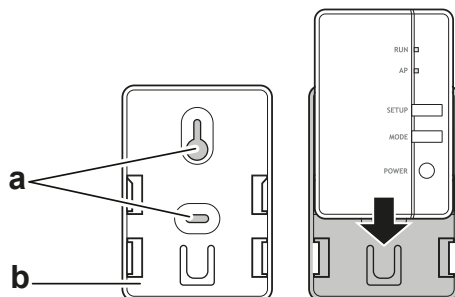

- a** Θέσεις για τις βίδες  
**b** Βάση προσαρμογέα

**Αν χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψης**

- 3 Τοποθετήστε την ταινία διπλής όψης στη βάση του προσαρμογέα.
- 4 Στερεώστε τη βάση στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας την ταινία.
- 5 Σύρετε τον προσαρμογέα στη βάση.

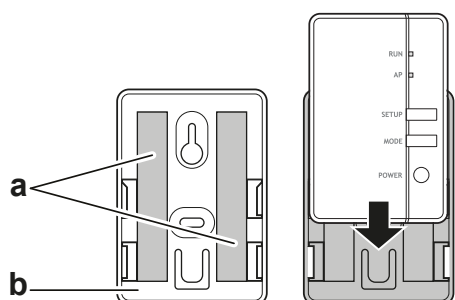

- a** Ταινία  
**b** Βάση προσαρμογέα

## 5.7 Άνοιγμα του προσαρμογέα

### 5.7.1 Πληροφορίες για το άνοιγμα του προσαρμογέα


Η μέση διαδικασία εγκατάστασης ΔΕΝ περιλαμβάνει το άνοιγμα του προσαρμογέα. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να τον ανοίξετε, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ**


Πριν ανοίξετε τον προσαρμογέα, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος προς την εσωτερική μονάδα.

## 5.7.2 Για να ανοίξετε τον προσαρμογέα

- 1 Αφαιρέστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι.

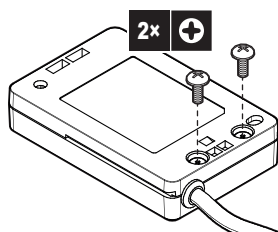


- 2 Απαγκιστρώστε το μπροστινό πλαίσιο από το πίσω πλαίσιο.

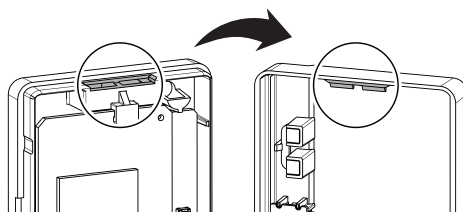

## 6 Εκκίνηση του συστήματος

Ο προσαρμογέας τροφοδοτείται από την εσωτερική μονάδα. Για τη λειτουργία του προσαρμογέα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι είναι συνδεδεμένος στην εσωτερική μονάδα και ότι η εσωτερική μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και ελέγξτε ότι αναβοσβήνει ο λαμπτήρας RUN του προϊόντος.

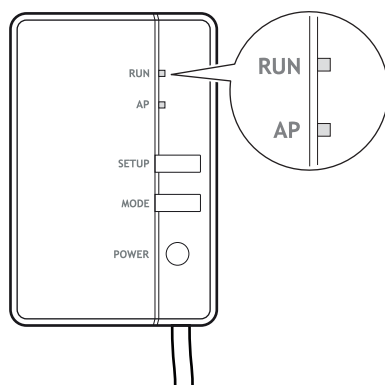

## 7 Ρύθμιση παραμέτρων

Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει τα ακόλουθα:

- Τα smartphone ή tablet με την ελάχιστη υποστηριζόμενη έκδοση Android ή iOS καθορίζονται στην τοποθεσία [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- Σύνδεση Internet και συσκευή επικοινωνίας, όπως μόντεμ, δρομολογητής, κτλ.
- Σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN
- Δωρεάν εγκατεστημένη εφαρμογή Daikin Residential Controller.

### 7.1 Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Daikin Residential Controller

- 1 Ανοίξτε:
  - Το Google Play για τις συσκευές που χρησιμοποιούν Android.
  - Το App Store για τις συσκευές που χρησιμοποιούν iOS.
- 2 Αναζητήστε τον όρο Daikin Residential Controller.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.

### 7.2 Για να διαμορφώσετε τον προσαρμογέα

Ανοίξτε την εφαρμογή Daikin Residential Controller στο smartphone ή το tablet και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Για αυτόν τον προσαρμογέα ασύρματου LAN, είναι διαθέσιμος ο διαμορφωτής WPS, ακολουθήστε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής.

[app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)



## 8 Παράδοση στον χρήστη

Αφού εγκαταστήσετε και διαμορφώσετε τον προσαρμογέα, παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης στον χρήστη και ενημερώστε τον για τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας.



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον προσαρμογέα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- Μην αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί ή μην τον χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή σε παρόμοιες δραστηριότητες με νερό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή κοντά άτομα που χρησιμοποιούν καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές. Ενδέχεται να προκληθούν απειλητικές για τη ζωή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως αυτόματες πόρτες ή συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς. Ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω λανθασμένης λειτουργίας του εξοπλισμού.
- Σε περίπτωση ασυνήθιστων οσμών ή ήχου, υπερθέρμανσης ή έκλυσης καπνού από τον προσαρμογέα, αποσυνδέστε αμέσως την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Αν ο προσαρμογέας πέσει ή υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων. Ενδέχεται να επηρεαστεί η επικοινωνία ασύρματου LAN.

## 9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

### 9.1 Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε σε περίπτωση προβλημάτων. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων με βάση τα συμπτώματα που περιγράφονται παρακάτω.

- 9.1.1 Σύμπτωμα: Οι λυχνίες LED δεν ανάβουν όταν ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος στη μονάδα και η μονάδα είναι ενεργοποιημένη


| Πιθανές αιτίες                                                                 | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο προσαρμογέας έχει συνδεθεί σε λανθασμένους συνδέσμους στην εσωτερική μονάδα. | Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας LAN έχει συνδεθεί σωστά στην εσωτερική μονάδα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες σύνδεσης στο εγχειρίδιο της εσωτερικής μονάδας. |


- 9.1.2 Σύμπτωμα: Ο προσαρμογέας ΔΕΝ αποκρίνεται κατά την επικοινωνία με την εσωτερική μονάδα

| Πιθανές αιτίες                                                                                           | Διορθωτική ενέργεια                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το καλώδιο σύνδεσης για τη σύνδεση του προσαρμογέα στην εσωτερική μονάδα δεν είναι συμβατό με τη μονάδα. | Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σε συμβατή μονάδα. Ελέγξτε τη συμβατότητα της εσωτερικής μονάδας με τον προσαρμογέα στο εγχειρίδιο της εσωτερικής μονάδας |

- 9.1.3 Σύμπτωμα: Δεν συμβαίνει τίποτα όταν ο προσαρμογέας είναι στη λειτουργία AP

| Πιθανές αιτίες                      | Διορθωτική ενέργεια                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Το υλικολογισμικό έχει καταστραφεί. | Επικοινωνήστε με το αντιπρόσωπό σας, για να αναφέρετε το πρόβλημα με το υλικολογισμικό. |

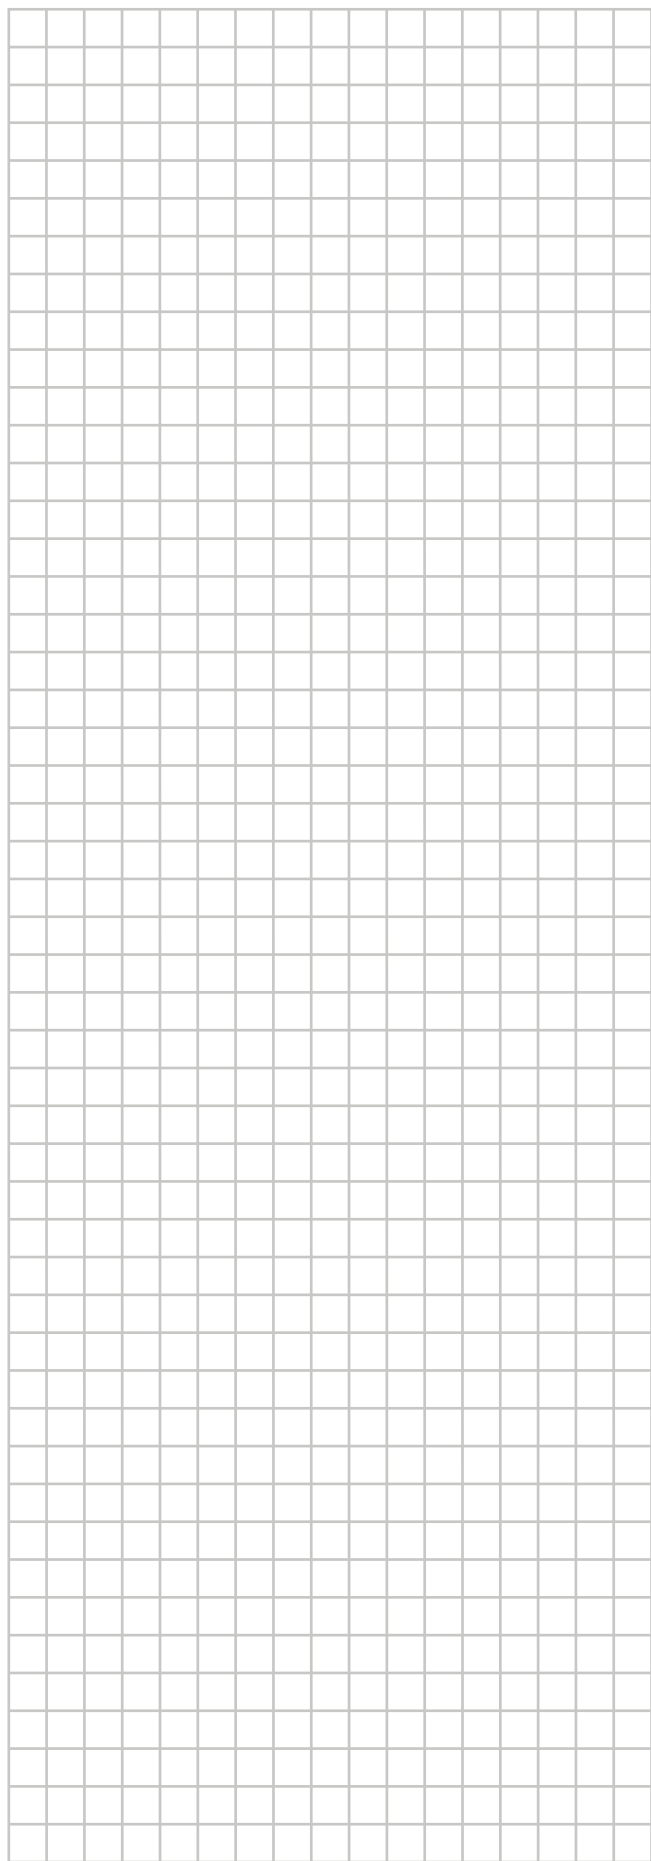

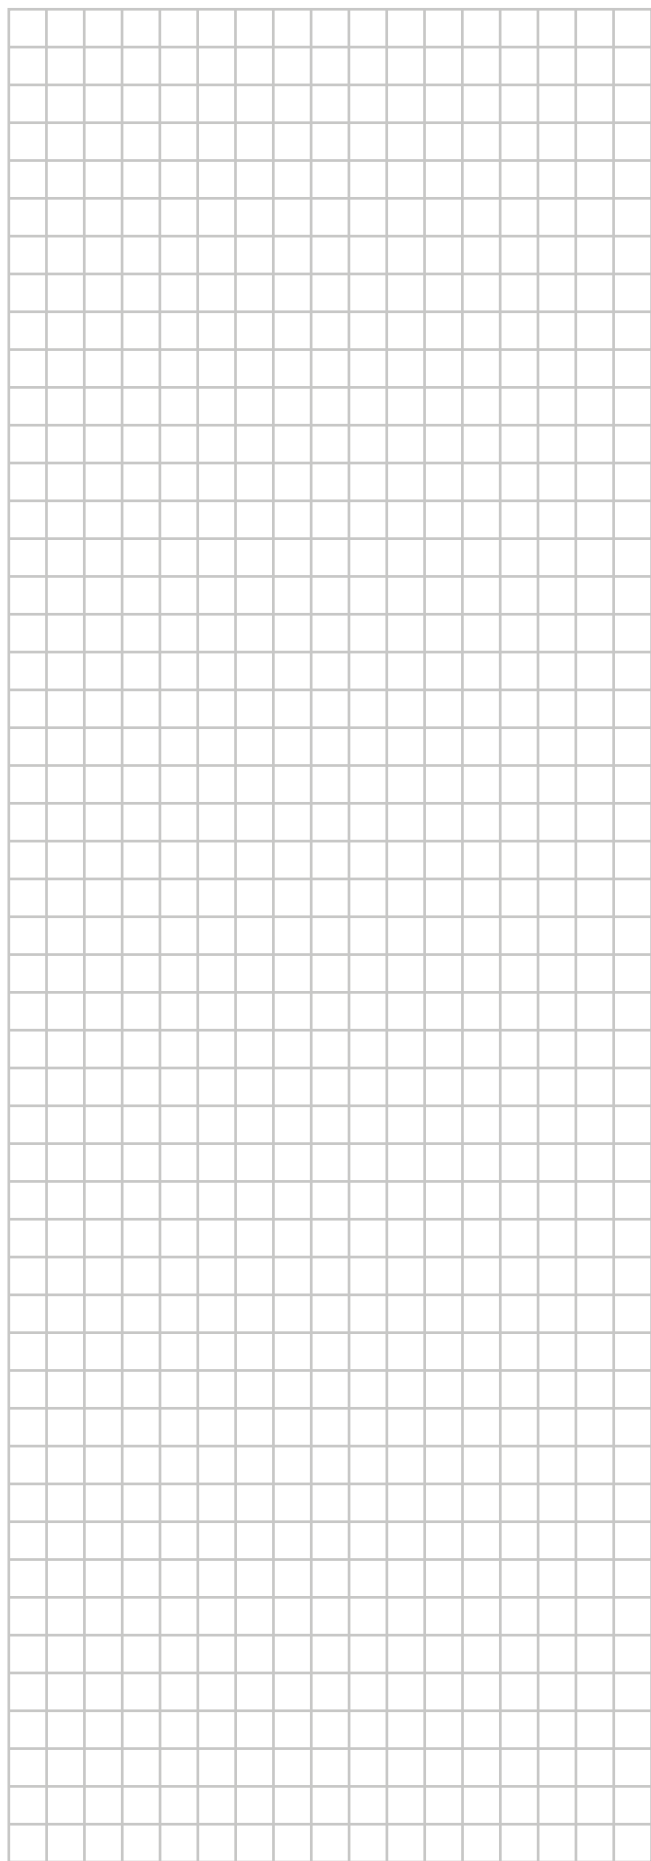



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2021 Daikin

4P650468-1A 2021.07