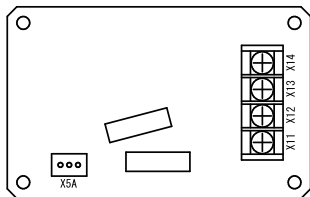


**DAIKIN**

4P563369-3C

PCB ρελέ  
ERP01A50, ERP01A51

Εγχειρίδιο  
εγκατάστασης










Διαβάστε οπωσδήποτε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες.


## Παρελκόμενα

Ελέγξτε αν περιλαμβάνονται τα παρακάτω παρελκόμενα:

Όνομα	Προσαρμογέας	Πείρος στήριξης της PCB	Σφιγκτήρας	Εγχειρίδιο εγκατάστασης	Πλεξούδα καλωδίων
Σχήμα					
Ποσότητα	1x	4x	3x	1x	1x

## Ηλεκτρικά καλώδια


- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια για τις μονάδες δεν περνούν μέσα από την πλακέτα PC κατά την καλωδίωση.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα με την εσωτερική μονάδα σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

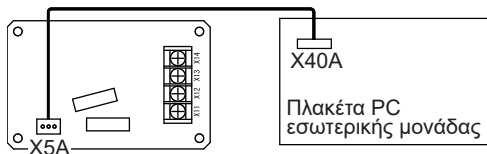

# Λήψη του σήματος λειτουργίας


## Σύνδεση συστήματος συναγερμού

Παράδειγμα: γ

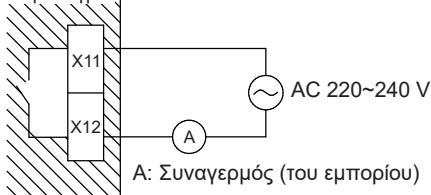

## Σύνδεση συστήματος εξαερισμού

Παράδειγμα: γ

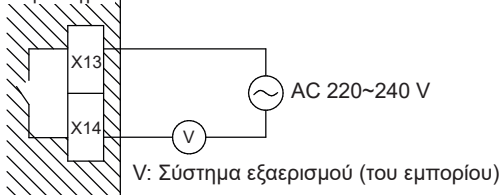


Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής διάταξης ασφαλείας (σύστημα συναγερμού, εξαερισμού) ως εξοπλισμού του εμπορίου, συνδέστε τη μέσω αυτής της PCB ρελέ.

### Προσοχή

Για την επιλογή του συστήματος συναγερμού και εξαερισμού, επιλέξτε τις προδιαγραφές του σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

- Μόνο το σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της λειτουργίας εξάγεται από την εσωτερική μονάδα.
- Όταν παρουσιαστεί δυσλειτουργία, η εξωτερική διάταξη ασφαλείας ενεργοποιείται και συνεχίζει να λειτουργεί. Παράσχετε έναν άλλο τρόπο διακοπής της λειτουργίας της εξωτερικής διάταξης ασφαλείας (δεν ακούγεται σήμα διακοπής από την εσωτερική μονάδα).
- Προδιαγραφές επαφών PCB ρελέ: ρεύμα σταθερής κατάστασης 1 A (ενεργός ένταση - RMS), ρεύμα εκκίνησης 3 A (κορυφή).

Αν ο εγκαταστάτης πρέπει να συνδέσει εξωτερική διάταξη με ηλεκτρικό ρεύμα άνω του 1 Α, συνιστάται να συνδέσει τη διάταξη σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

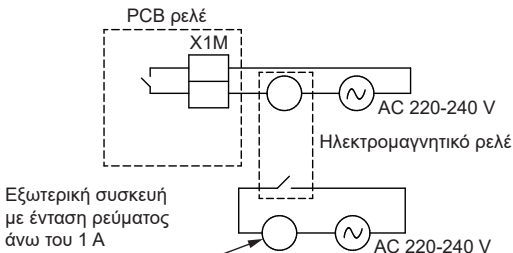

### Τοπική ρύθμιση


Είναι απαραίτητο να αλλαχθούν οι ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο.

Αν θέλετε να αλλάξετε τις διαβαθμίσεις σε...	Τότε		
	M	SW	–
Απενεργοποίηση	15 (25)	15	01 (προεπιλεγμένη ρύθμιση)
Ενεργοποίηση			02

## Εγκατάσταση

- Μην δένετε καλώδια χαμηλής και υψηλής τάσης μαζί.
- Πιάστε τυχόν καλώδια που εξέχουν με τα προσαρτημένα δεματικά καλωδίων, προκειμένου να μην έρχονται σε επαφή τυχόν χαλαρά καλώδια με την πλακέτα PC της εσωτερικής μονάδας.

**Σημείωση:** Για την εγκατάσταση του προσαρμογέα, απαιτείται ένα κιβώτιο εγκατάστασης για PCB προσαρμογέα. Για λεπτομέρειες εγκατάστασης σχετικά με την προσάρτηση του κιβωτίου στη μονάδα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το κιβώτιο εγκατάστασης.

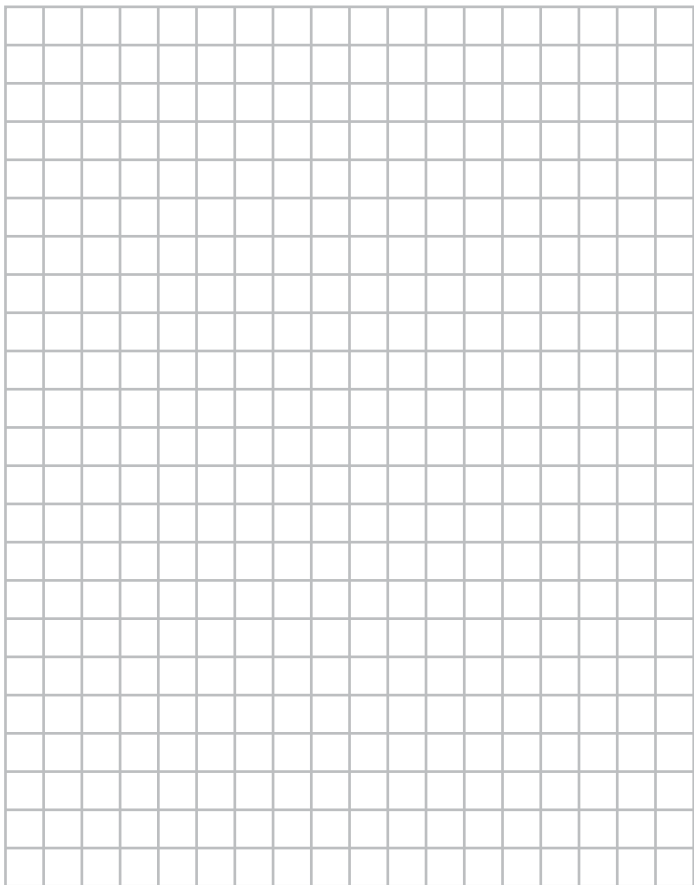





**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright Daikin 2020

4P563369-3C 2020.04